

SoftBank 840P クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

総合案内:一般電話から ☎ 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2009年12月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。


機種名:SoftBank 840P

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



3TR100229AAA

S1009-1

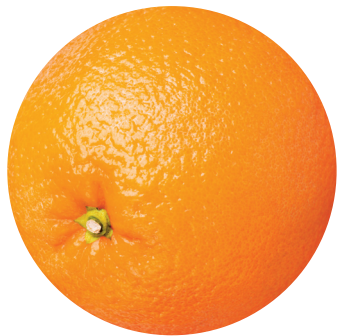

COLOR **LIFE**



クイックスタート

各部の名称



- 本書のディスプレイ表示はイメージです。
- 本書の製品の色は印刷物ですので、実際の色とは多少異なる場合があります。
- 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

基本操作


画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。



電話をかける／
受ける

電話を切る
長押し
電源を入れる／切る

Yahoo!ケータイに接続する

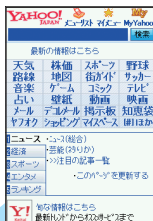

Yahoo!ケータイ イメージ

発信履歴を開く

カメラを起動する

待受ウィンドウを表示／非表示にする




電話帳を開く

待受ウィンドウ

待受ウィンドウ イメージ

日常よく使う機能を一発起動！

よく使うワンタッチ機能を各ボタンに配置しました。（お買い上げ時）

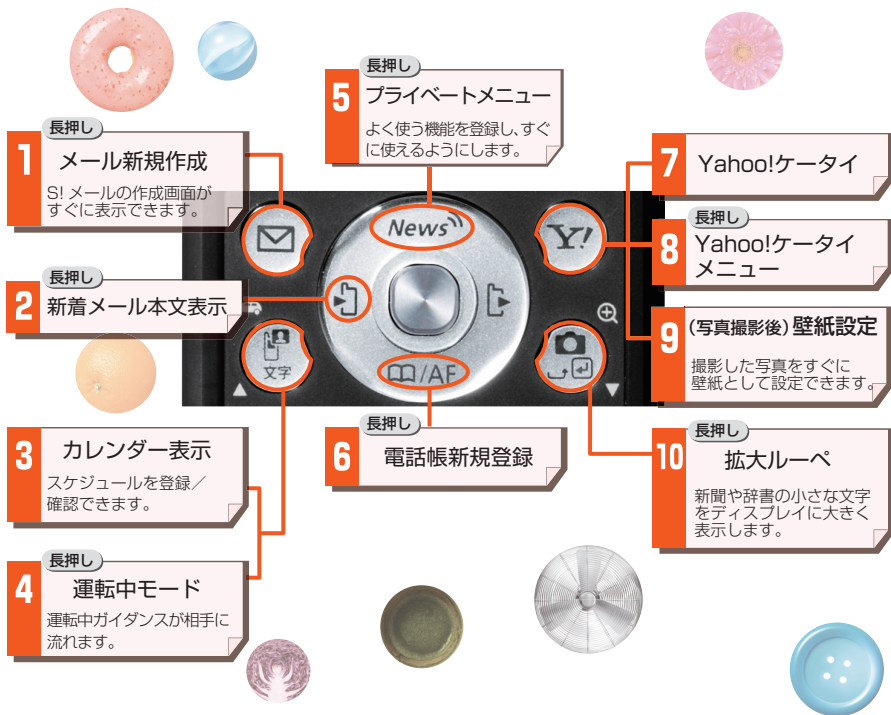



長押し

11

誤操作防止

ボタン操作ができないようにします。

長押し

12

スピードダイヤル

よくかける番号にボタン1つで発信できます。

※あらかじめ設定が必要です。

長押し

13

ビューブラインド

のぞき見されないように、ディスプレイを見えにくくします。

※待受画面表示中、S!アプリ実行中などは設定できません。

長押し

14

マナーモード

長押し










15

シンプルモード












ディスプレイアイコン

画面に出ているマーク（アイコン）がケータイの状態を教えてください。




お知らせに関するアイコン

 S!情報チャンネル 未読情報あり	 未読メールあり	 留守番電話サービス メッセージあり
 スケジュール登録あり	 メモリカード装着中	 お天気アイコン
 電池レベル	 電波状態	 圏外







設定に関するアイコン

 バイブレーション設定中	 アラーム設定中	 簡易留守録設定中
 マナーモード設定中	 運転中モード設定中	 着信音量サイレント設定中
 シークレットモード設定中	 メール使用禁止設定中	 電話帳使用禁止設定中
 誤操作防止設定中	 転送電話または留守番電話サービス設定中	







機能の動作に関するアイコン

 音楽BGM再生中	 ストリーミング中	 S!アプリ実行中
--	--	--










通信

 赤外線通信中	 PCサイトブラウザ起動中	 3G/パケット通信可能
 GSM/パケット通信可能	 3G/GSM/パケット接続中 (待機中)	 3G/GSM/パケット接続中 (送受信中)

メールに関するアイコン（メール一覧画面で表示されます。）

 未読のS!メール	 未読のSMS（本体に保存）	 未読のSMS（USIMに保存）
 既読のS!メール	 既読のSMS（本体に保存）	 既読のSMS（USIMに保存）

カメラに関するアイコン（撮影画面で表示されます。）

 保存先（本体）	 保存先（メモ리카ード）	 撮影サイズ
 画質	 連写モード	 セルフタイマー（5秒）
 ナイトモード	 ホワイトバランス	 フォーカス設定


ディスプレイアイコンの表示例




ここに記載されているアイコンは代表的な例です。

着信音の変更


着信音を設定できます。

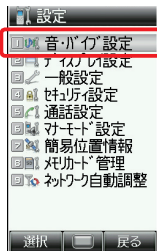

待受画面で → 設定
→ 音・バイブ設定

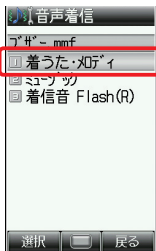

メロディ選択→着信の種類
を選択→フォルダを選択

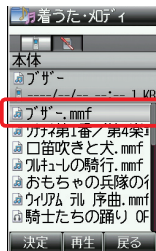


着信音を選んで
 [決定]



文字入力


例)「鈴木」と入力する



「す」: (3) (3回)



「す」: (3) (3回)
→ * (1回)
「き」: (2) (2回)

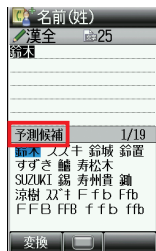

で「鈴木」
を選んで

メール

パソコンやケータイにメールを送信しましょう。


S!メール送信



✉ (長押し)

<SMSの場合>

✉ → SMS新規作成

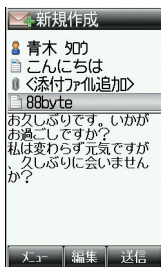

宛先や本文など
を入力



Y! [送信]



受信メールの確認



● 受信メールの確認



(長押し)

→ フォルダを選択

→ メールを選択

<未読メールを確認する場合>


📧 (長押し) のワンタッチ機能で、
表示することもできます。



選べる待受画面

その日の気分に合わせて、多彩なバリエーションからお好みの壁紙が選べます。


待受画面を変える

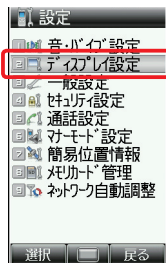


待受画面で 
→ 設定
→ ディスプレイ設定



画面表示設定
→ メインディスプレイ

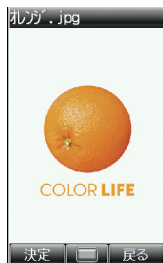


ピクチャー
→ 画像を選んで  [決定]




メディアプレイヤー

インターネットに接続して
ダウンロードした音楽や動画を
メディアプレイヤーで
楽しむことができます。




待受画面で 
→メディア

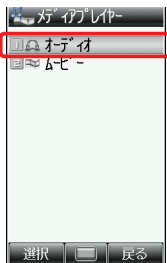

オーディオ
<動画の場合>
ムービー


音楽／動画の入手

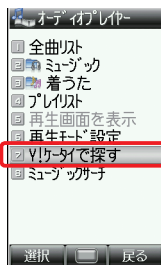


Data

Y!ケータイで探す
以降は画面の指示に
従ってください。
※別途通信料／情報料
がかかります。

音楽／動画の再生

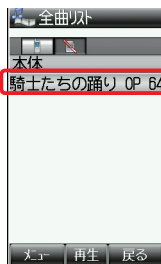

フォルダを選択
→曲を選んで
 [再生]

カメラ

約2メガピクセルオートフォーカスカメラで静止画や動画の撮影ができます。

※ オートフォーカスは静止画のみ対応です。



ナイトモードをONにすると夜景もきれいに撮影できます。



待受画面で



1




撮影

2

ピント合わせは




※ ビデオはカメラ起動中に  ボタンを押してください。

便利なツール機能


アラーム



電卓




カウントダウン
タイマー

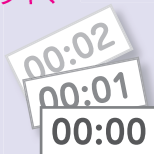

カレンダー



メモ帳



ボイスレコーダー



バーコードリーダー



簡易留守録



取扱説明書を
ダウンロード
しましょう！

本書にない詳しい説明が記載されています。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/840p/>

ケータイをご使用前に、必ず付属の『お願いとご注意』をお読みください。